

# HYGIENISCH, FUNKTIONSSICHER, WIRTSCHAFTLICH

## Dermados™ touchless S/L

Berührungsloser Wandspender

Für die berührungslose, einfache und sichere Applikation bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln und anderen Präparaten in hygiene relevanten Bereichen.

- ▲ Sensorgesteuerter, berührungsloser Wandspender
- ▲ Wartungsarme, sichere Handhabung
- ▲ Zahlreiche Einstellmöglichkeiten



# DermaDOS™ touchless S/L

Berührungsloser Wandspender

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Sensorgesteuerter, berührungsloser Wandspender	Hygienische Entnahme von Händehygiene-Produkten aus einem geschlossenem System
Wartungsarme, sichere Handhabung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energiesparende Rollerpumpe mit schneller Austauschbarkeit (30 Sekunden)</li> <li>Lange Batterielaufzeit durch vier leicht zu wechselnde Marken-Batterien</li> </ul>
Zahlreiche Einstellmöglichkeiten	Die Dosierung kann in vier Schritten von 1,6 bis 6,4 ml eingestellt werden

## BESCHREIBUNG

- Der Spender wird mit einer Jetpumpe (Rollerpumpe) geliefert.
- Das Mindestvolumen beträgt ca. 1,6 ml und kann in vier Schritten bis ca. 6,4 ml vervierfacht werden. Der Anwender bestimmt das Volumen, das fix bleibt, bis er es wieder ändert.
- Die Jetpumpe ist eine Einweg-Rollerpumpe. Autoklavieren ist nicht notwendig. Der Pumpenaustausch ist problemlos und dauert nur ca. 30 Sekunden.
- Der Auslöseabstand ist werkseitig eingestellt. Dieser kann bei Bedarf vom Benutzer verändert werden (Anleitung verfügbar).
- Der Spender wird mit einem Set von vier AA Batterien betrieben. Wir garantieren 30.000 Zyklen pro Batterieset (ca. zwei Jahre oder mehr). Diese sind im Lieferumfang enthalten.
- Der Spender ist mit einem Mabuchi-Motor ausgestattet. Der Hersteller garantiert eine Lebensdauer von 150.000 Zyklen.

### Geschlossenes System

Einfach mit einem Schlüssel zu öffnen

### Rollpumpe

Mit einstellbarem Volumen

### Lange Batterielaufzeit

Ca. 30.000 Applikationen

### Sensor-Einheit



Berührungslose Entnahme

### Sichtfenster

Sichtbarkeit des Produktfüllstandes

### Tropfschale

Verhindert Verschmutzung der Umgebung

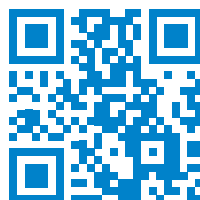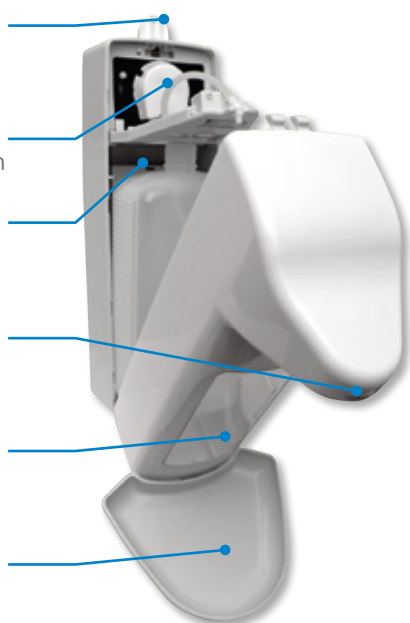

Video Pumpenwechsel in 30 Sekunden

## ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Schweiz  
+41(0)44-877-2000  
www.ecolab.eu



## REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49(0)2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

## TECHNISCHE DATEN

### WERKSTOFF

Schlagfester ABS-Kunststoff

### MASSANGABEN

DermaDOS™ touchless S:  
H 268 x B 96 x T 178 mm  
(T 205 mm mit Tropfschale)

DermaDOS™ touchless L:  
H 296 x B 101 x T 186 mm  
(T 235 mm mit Tropfschale)

### GEWICHT

DermaDOS™ touchless S: ca. 0,85 kg  
DermaDOS™ touchless L: ca. 0,93 kg

### BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
DermaDOS™ touchless S	1 Stück	100 127 43
DermaDOS™ touchless L	1 Stück	100 127 41

### ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Jet Pumpe S	1 Stück	100 14 900
Jet Pumpe L	1 Stück	100 151 96
Wandhalterung S	1 Stück	100 153 84
Wandhalterung L	1 Stück	100 153 91
Flaschenfixierung S	1 Stück	100 153 77
Flaschenfixierung L	1 Stück	100 153 83
Schlüssel S/L	1 Stück	100 153 75
Schloss S/L	1 Stück	100 153 76
Schraubenset S/L	1 Stück	100 153 97
Tropfschale S	1 Stück	100 153 64
Tropfschale L	1 Stück	100 153 72

### LIEFERUMFANG

- DermaDOS™ touchless Wandspender aus stabilem ABS-Kunststoff in gewünschter Grösse
- Tropfschale
- Wandplatte zur Befestigung
- Schlüssel
- Einweg-Rollerpumpe, Befestigungsmaterial für die Wandmontage
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Vier Markenbatterien (1,5 AA)